
Pokyny pro instalaci

SandwichPanel74

Systém pro zachycení a roznesení zátěže

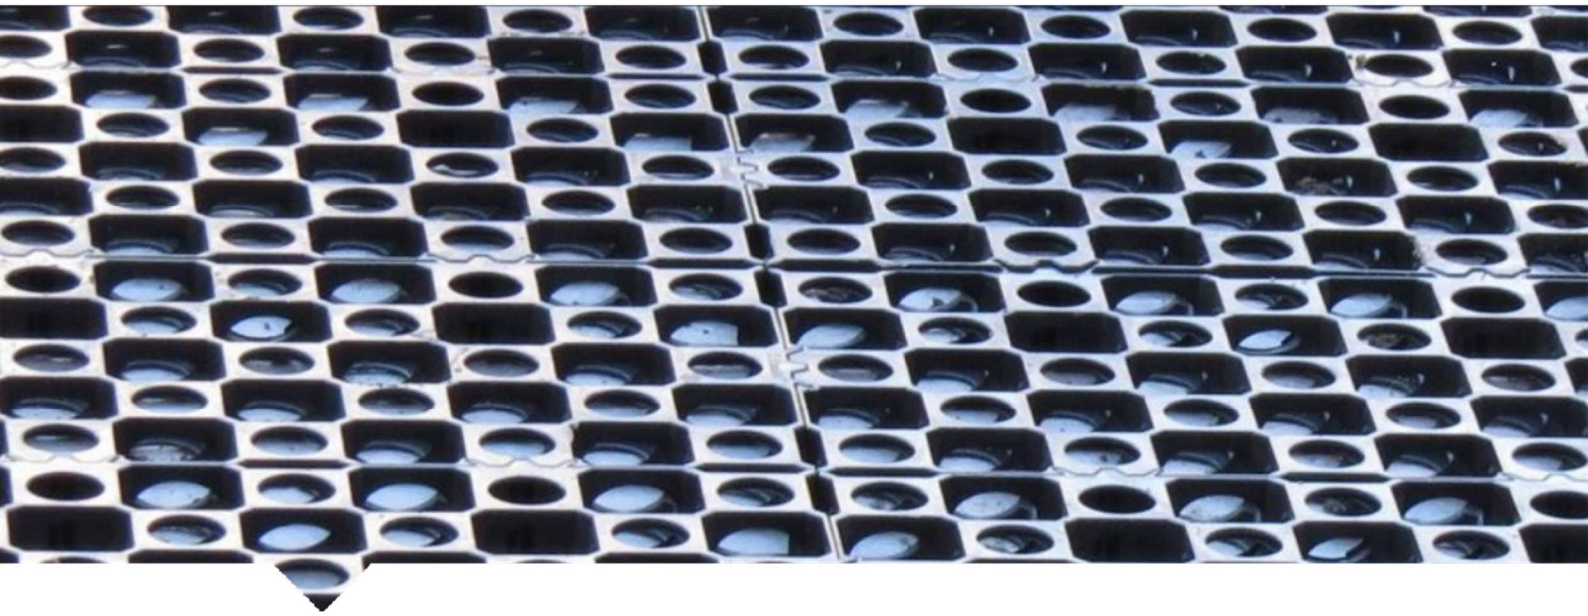

Použití:
sendvičová konstrukce kolem nově vysazeného stromu

Tento manuál popisuje instalaci sendvičové konstrukce kolem stromů. V těchto pokynech není vysvětleno, jak by měl být zpracován podkladový nosný a výplňový substrát. Použijte strukturální půdu podle pokynů dodavatele.

Jiná využití

Vertikální odvodnění, hluboké odvodnění nebo odvodnění stěn

Horizontální drenáž pro těžké zatížení, jako jsou podzemní parkoviště

Povrchová drenáž (např. zpevněný povrch pod úrovní vody)



Krok 1 - Vyrovnání strukturální půdy

Nosná strukturální půda musí být vyrovnána.

Systémy pro zachycení a rozložení zátěže lze aplikovat pouze na strukturální půdu (podklad). Použijte strukturální půdu podle pokynů dodavatele.



Volitelné - Panely pro vedení kořenů stromu

Upravte pořadí operací podle situace a podmínek projektu.

Pokud je vzdálenost od stromu menší než 2 metry, doporučujeme použít RDP (Root Directing Panels - panely pro vedení kořenů stromu). Systém vedení kořenů stromu zabraňuje vytlačení zpevněného povrchu nahoru.



Krok 2 - Položte combigrid

Položte vrstvu zesílené geotextilie (combigrid) na zhutněnou a vyrovnanou strukturální půdu.
Ponechte delší přesah, který pak přeložíte přes sendvičové panely. S minimálním přesahem 20 cm na horní straně sendvičových panelů.

Vzájemné překrytí min 50 cm.



Krok 3 - Umístěte sendvičové panely

Spojte panely do bloku a připojte je zasunutím shora dolů.

Ujistěte se, že všechny panely jsou ve stejném směru



Krok 4 - Přeložte přesah geotextilie combigrid

Po umístění a spojení panelů přeložte přes okraj panelů geotextilii combigrid. Na horní straně panelů by mělo být ponecháno minimálně 20 cm geotextilie combigrid.

Přeložení geotextilie combigrid je nezbytné pro absorpci sil.



Krok 5 - Odolnost proti vniknutí písku

Zakryjte celý systém nahoře geotextilií. Zakryjte systém tak, aby byl zcela utěsněn proti vniknutí písku do systému.
Vzájemné překrytí nejméně 25 cm.

Nepoužívejte stabilizovaný písek nebo štěrk (např. pískocementová směs).

V případě nejasností nebo odchylek kontaktujte prosím: info@treebuilders.eu / +31 413 530 266